

Spajkalna postaja, z nastavljivo temperaturo S7/725



POZOR!

Ob prvi uporabi spajkala se lahko rahlo pokadi s konice. Dim je posledica oljne predelave konice. Dim ni nevaren za uporabnika

PODROBNOSTI:

- Z majhnim predalom v podstavku, za shranjevanje rezervnih konic
- Moči 48W, z nastavljivo temperaturo med 160°C in 500°C
- Lučka na stikalu, ob vklopu
- Nosilec spajkalnika z zaščito
- Gobica za priročno čiščenje konice

VARNOSTNA NAVODILA:

Pazljivo preberite navodila in opozorila v zvezi z delovanjem izdelka, da se izognete nesrečam in posledično poškodbam ali zdravstvenim tveganjem:

- Izdelek ni primeren za osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali mentalni spretnostmi, razen pod nadzorom kvalificirane osebe
- Ne puščajte embalaže izdelka v bližini otroka, ker lahko postanejo nevarna igrača
- Ne puščajte postaje brez nadzora, kadar je prižgana. Ne dovolite približevanja otrok, kadar je postaja v uporabi. Ne dovolite uporabe postaje otrokom in nekvalificiranim osebam brez nadzora
- Ne uporabljajte izdelka v primeru poškodbe postaje, kabla ali katerikoli drugih delov
- Ne vlečite kabla čez ostre robove ali približujte vročim površinam
- Ne dotikajte se vročih površin, spajkalo se med delovanjem zelo segreje
- Bodite še posebno pozorni ob uporabi spajkala blizu gorljivih snovi
- Postajo postavite na ravno površino
- Med spajkanjem lahko prihaja do nevarnih plinov in dimov. Delo s postajo opravljajte samo v dobro zračenih prostorih, ali prostorih opremljenih z ekstrakcijskim sistemom.
- Zaščitite oči z zaščitnimi očali med spajkanjem, tako se zaščitite pred morebitni poškroplitvi s staljenim cinom
- Izključite napravo med neuporabo in med čiščenjem
- Ne razstavljajte naprave, obrnite se na pooblaščen servis

DELOVANJE:

- Odprite pakiranje in preverite vse dele, poškodovani deli ne smejo v delovanje
- Zmočite gobico z vodo
- Postavite spajkalo v nosilec
- Postavite postajo na trdno, ravno in suho mesto
- Priključite postajo na omrežje in vključite s stikalom (I = ON / 0 = OFF), ko je postaja prižgana gori lučka
- Vedno odlagamo spajkalnik v nosilec, med neuporabo in segrevanjem
- Očistite konico na gobici
- Uporabljajte samo za cinjenje v elektroniki
- Nastavite željeno temperaturo z gumbom
- Barvna lestvica je razdeljena tako:
 - RUMENA cca. 150°C
 - ORANŽNA cca. 150°C do 270°C
 - RDEČA cca. 270°C do 480°C
 -
- Počakajte 2-3 minute, ko spremenite temperaturo, da konica doseže željeno temperaturo, dotaknite se konci s cinom, če se ta lepo stopi, je temperatura dosežena
- Pri spajkanju, se s konico dotaknite zelene površine, istočasno na površini in konico dodajajte tudi cin
- S konico ne vstrajajte preveč časa, saj lahko pregrejete dotični element, kabel, itd.
- Po spajkanju očistite konico na mokri gobici
- **Ne dotikajte se vroče konice!**
- **Po uporabi, pustite spajkalnik, da se popolnoma ohladi!**
- **Ne potaplajte spajkalnika v vodo!**
- **Med premori med spajkanjem, vedno odložite spajkalnik v nosilec!**

OPOZORILO:



- Uporabljajte spajkalo pazljivo, lahko povzroči opekline in vžig vnetljivih snovi
- Ob prvi uporabi naprava lahko odda rahel dim
- Ne brusite konice!

VZDRŽEVANJE:

Spajkalo mora biti odloženo v temu namenjeno stojalo ob neuporabi. Če se napajalni kabel poškoduje, mora biti ta zamenjan pri pooblaščenem servisu.


ZAMENJAVA KONICE:

Opozorilo: Menjava konice mora biti izvedena, ko je spajkalo ohlajeno na sobno temperaturo. Med tem mora biti postaja izključena iz omrežja, delovanje brez konice lahko povzroči nepopravljive poškodbe naprave. Odvijete varnostni vijak. Snemite konico in vstavite novo, očistite stik med vijakom in konico, če je to potrebno. Ne stiskajte prekomerno vijaka, da ne poškodujete navoja.


OBSTOJEČI DODATKI:

Konice:


S7/720

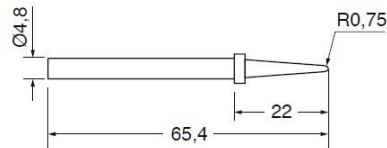


S7/721

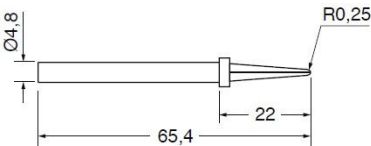


S7/722

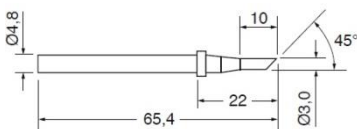

S7/723

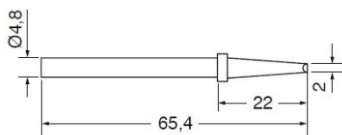

S7/724

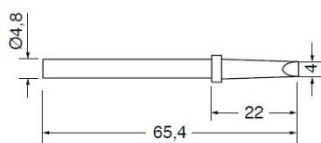

Rezervna gobica:

S7/160

