

NAVODILA ZA UPORABO PRETVORNIKA DC/AC 12VDC / 230 VAC 1.200W

artikel: VICTORY , koda: W13/16400



Pred uporabo preberite navodila!!

NAMEN: pretvornik je namenjen izključno za napajanje malih hišnih aparatov kot so: radio sprejemniki, mali TV, VCR, DVD, svetilke, ventilatorji, fax naprave, računalniki, manjši vrtni stroji,....

NI NAMENJEN ZA : napajanje sušilnikov las, mikrovalovnih pečic, opeka-če, el. žage, neon svetilke, hladilnike (zaradi velikega zagonskega toka),

TEHNIČNI PODATKI:

Stalna uporabna izhodna moč: 1.200W

Maksimalna izhodna moč za kratek čas (zagonski tok) : 2400W

Izkoristek: 85 : 90%

Razpon vhodne napetosti: 10—15VDC

Maksimalni tok pri polni obremenitvi: 130A

Delovni tok brez obremenitve: <0,4 A

Izhodna napetost: 230V

Oblika zunanje napetosti (230V) : spremenjen sinus

Izhodna frekvenca: 50Hz

Izklop pretvornika zaradi prenizke napetosti na vohodu pri: 9,5V ±0,5V

Opozorilo prazne baterije pri: 10V ±0,5V

Temperaturna zaščita pri: 60 ±5°C

Avtomatska zaščita proti preobremenitvam: DA

Zaščita proti kratkemu stiku na izhodu: DA (samovklopna varovalka)

Zaščita proti napačni priključitvi (polaritete) baterije: DA (z varovalko)

Zaščita proti previsoki vhodni napetosti: 15,5 ±0,5V

Notranja varovalka: 5 x 35

Dimenzije: 320 x 210 x 85mm

Teža: 3,9Kg

Dolžina kablov do baterije: 1m

Izhodni priključek (230V) : 2 AC vtičnici

ODKRIVANJE NAPAK: če pretvornik ne deluje pravilno je to lahko zaradi naslednjih vzrokov:

1. Slabi kontakti:

* skrbno očistite kontakte (baterije, kleme,..)

2. Na izhodni vtičnici ni napetosti:

* preveriti varovalko pretvornika. Če pregori jo je potrebno zamenjati.

* preveriti 230V vtičnik, podaljšek na izhodu,..

3. pregorjena varovalka:

* do tega je prišlo zaradi napačne uporabe pretvornika. Pred zamenjavo varovalke še enkrat pregledajte vse povezave in preverite povezane aparate na izhodu, da ne bi prišlo do uničenja pretvornika!
* varovalka se nahaja v notranjosti pretvornika. Zamenjamo jo z enakovredno.

4. preobremenitev povzroča izklop pretvornika:

* zmanjšajte moč uporabnikov pod 1.200W.

5. previsoka temperatura izklaplja pretvornik:

* med uporabo pretvornika za dalj časa pri visoki moči se ta segreje. Ko pretvornik doseže temperaturo 60°C se samodejno ugasne da ne bi prišlo do pregrevanja. V takem primeru ravnajte takole:

a) izklopite pretvornik (stikalo na OFF)

b) zmanjšate moč priključenih porabnikov in počakate da se pretvornik ohladi

c) ponovno vklopite pretvornik (ON)

6. izklop zaradi prazne baterije:

* napolnite vašo baterijo

POZOR:

a) Pretvornik naj bo nameščen na takem mestu kjer je možna zadostna ventilacija (kroženje zraka).

b) Ne smemo namestiti pretvornika v zaprto škatlo!


c) Ne smemo izpostavljati pretvornika na direktno sončno svetlobo in zraven izvorov toplote;

d) **pretvornik naj bo nedosegljiv otrokom!!!**


e) namestimo ga daleč stran od vode/vlage, olja, masti,...

f) nadomestimo ga daleč stran od vnetljivih stvari in tekočin!


normalno delovanje

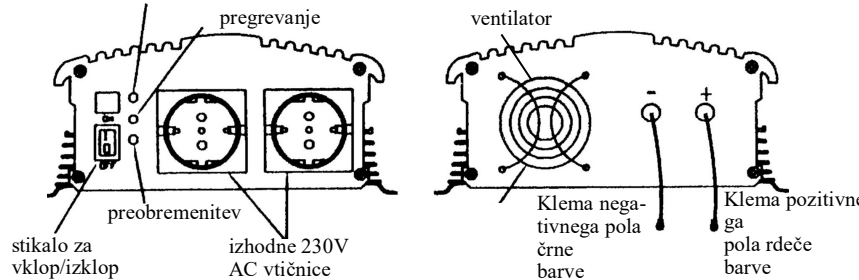


Ko vezemo na pretvornik aparate pazimo na redosled priklopa: najprej vklopimo pretvornik in šele nato vklopimo aparate!

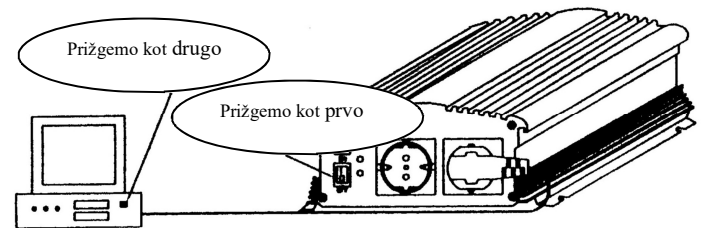


Ne smemo vezati na pretvornik aparate katera skupna moč presega 1.200W!!
Ko temperatura naraste na 45°C se notranji ventilator samodejno vklopi.

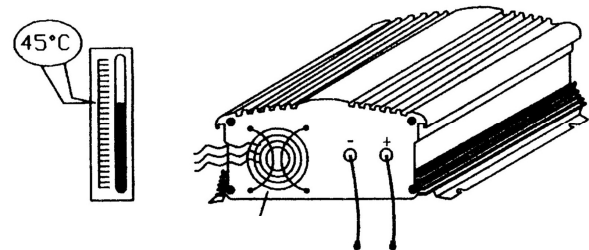

POZOR: paziti moramo na pravilno vezavo klem: rdeča klema na + pol baterije, črna klema na — pol baterije!

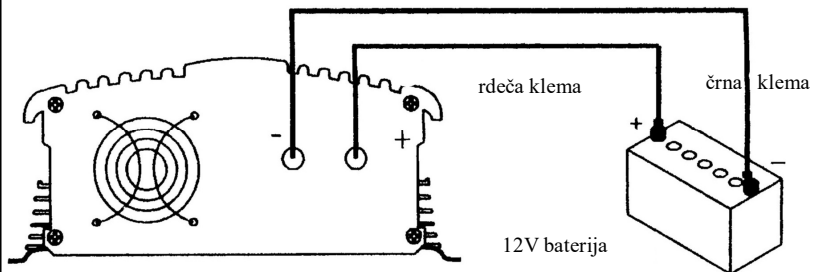

Med uporabo pretvornika za dalj časa pri visoki moči se ta segreje. Ko pretvornik doseže temperaturo 60°C se samodejno ugasne, da ne bi prišlo do pregrevanja.

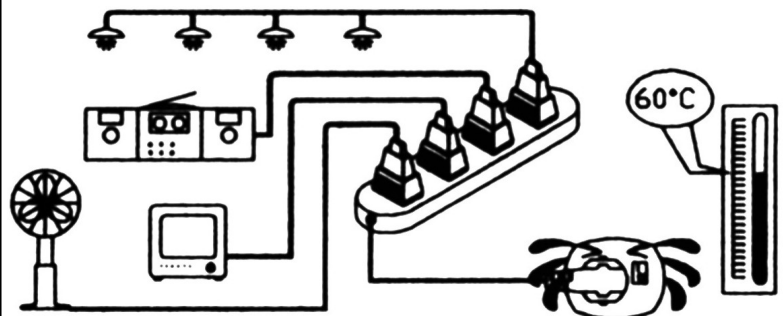

GARANCIJSKI LIST

naziv izdelka: **PRETVORNIK DC/AC 12VDC / 230VAC 1.200W**
model: **VICTORY** koda: **W13/16400**

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- da bomo v 45 dnevem garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti na izdelku
- da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za izdelek vsaj še 3 leta po preteku garancijskega roka
- da bomo izdelek, ki ne bo popravljen v garancijskem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oziroma vam bomo zanj vrnili kupnino v protivrednosti izdelka

Opozorilo:

- garancija velja izključno za območje Slovenije
- garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

VELJAVNOST GARANCIJE: 12 mesecev

Garancija velja samo ob priloženem računu!



Pooblaščen servis in dajalec garancije:

UNO elektronika d.o.o.
Dolenja vas 1b
6224 Senožeče

Tel. 05 7556-140 Fax: 05 7656-141
E-mail: uno.elektronika@siol.net